


Gitterrostsicherung

Typ 1

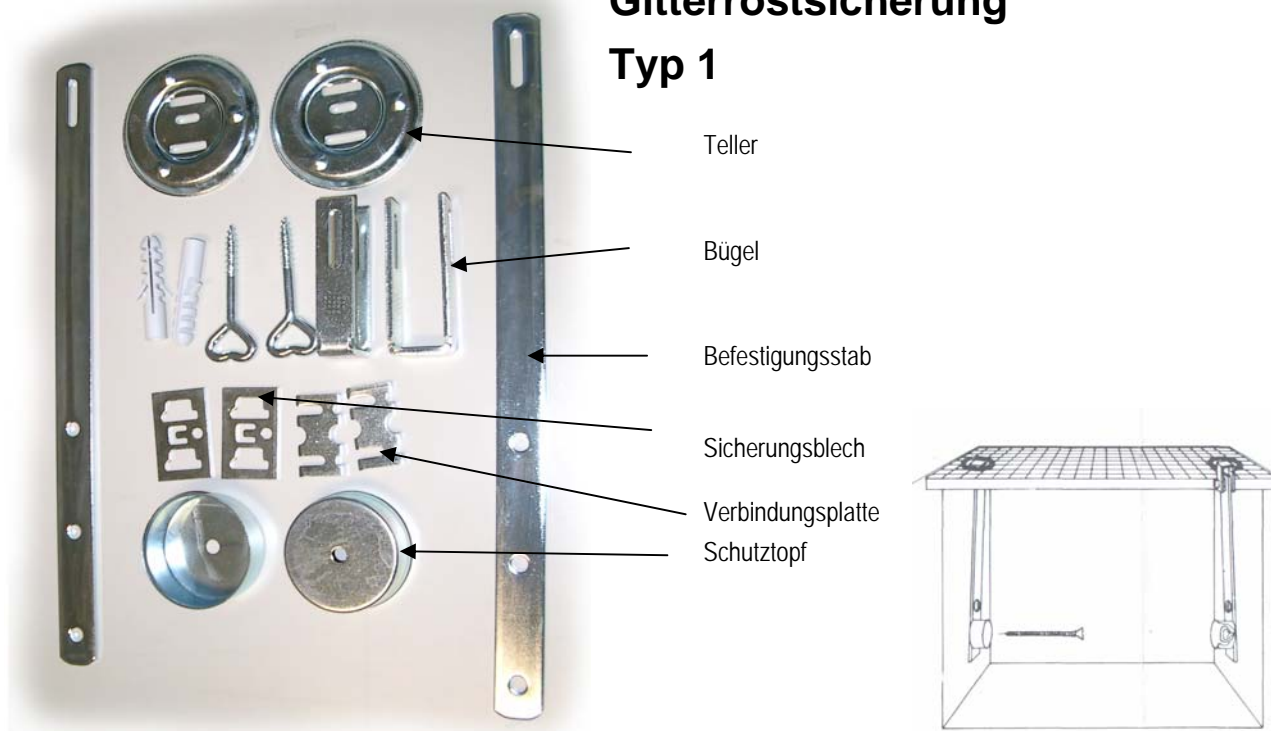

1. Bügel in den Teller stecken (1), Sicherungsblech über den Bügel führen bis an die Unterseite des Tellers (2), seitlich verschieben (3), anschließend Nase über dem Langloch des Tellers einschlagen (4) (falls nach Verschieben Nase und Langloch nicht deckungsgleich sind, Sicherungsblech wenden).

2. Bügel mit Teller in den Gitterrost führen. Der Bügel sollte über einem Steg des Gitterrostes sitzen.

3. Befestigungsstab zwischen die Schenkel des Bügels führen (3), Verbindungsplatte durch Bügel und Befestigungsstab schieben (3 + 4) und nach unten anziehen.

4. Unteres Loch des Befestigungsstabes anzeichnen, Loch bohren (\varnothing 10 mm), Dübel einsetzen und den Befestigungsstab mit dem Schutztopf und Herzschaube anschrauben (falls das untere Loch auf einer Mauerfuge liegt, auf ein anderes Loch ausweichen).

